


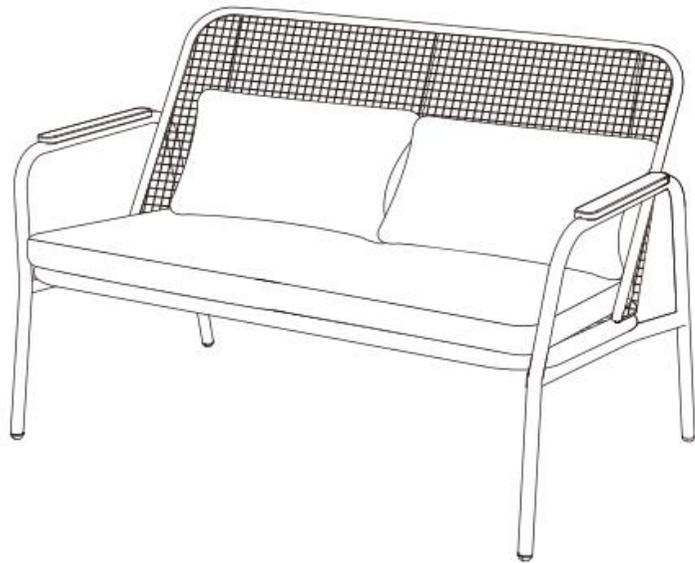

bonprix.

968512



A×1



B×1

C×1

D×1

E×1

F×2

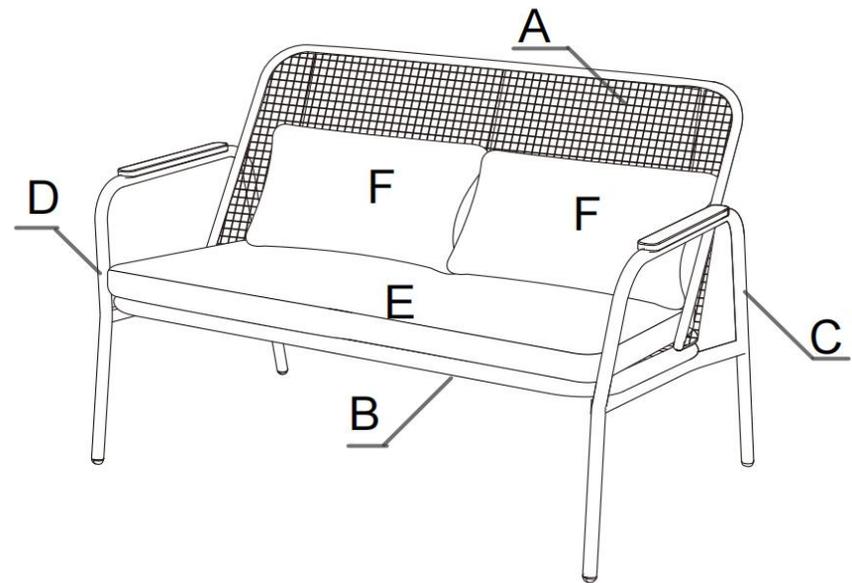



M6*15mm
G*7(+ 1)



M6*30mm
H*4



I*11(+1)



J*1

Bitte ziehen Sie die Schrauben während der Montage noch nicht fest. Die Schrauben erst in ihrer Position fixieren und am Ende der Montage alle Schrauben festziehen.


G*5

I*5


H*4

I*4

1

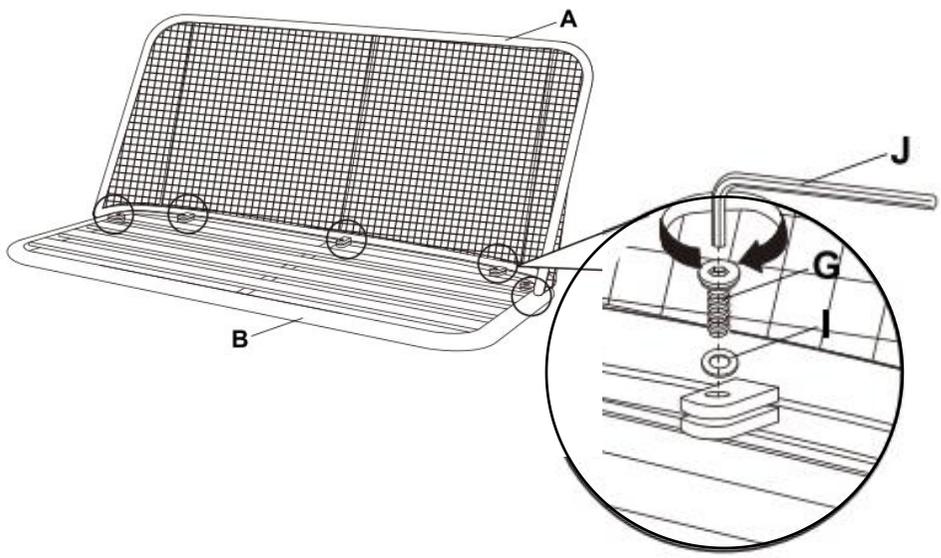

2

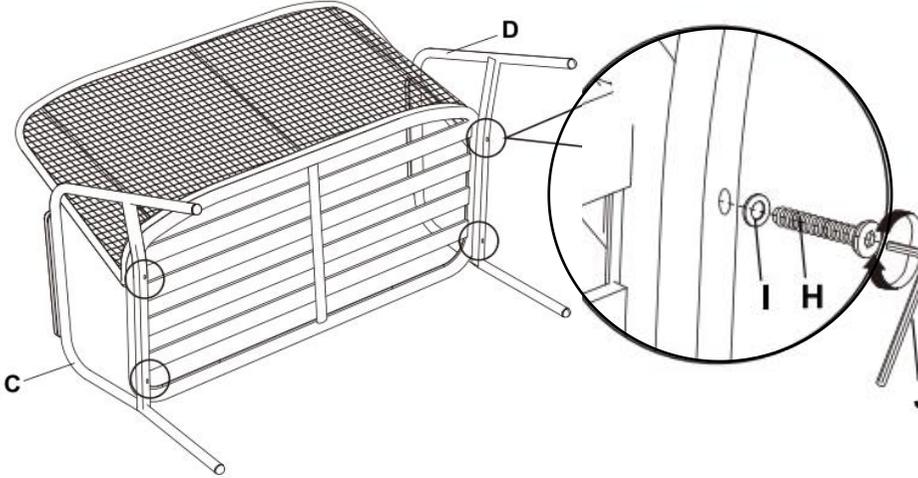


G*2

I*2

E*1

F*2

3

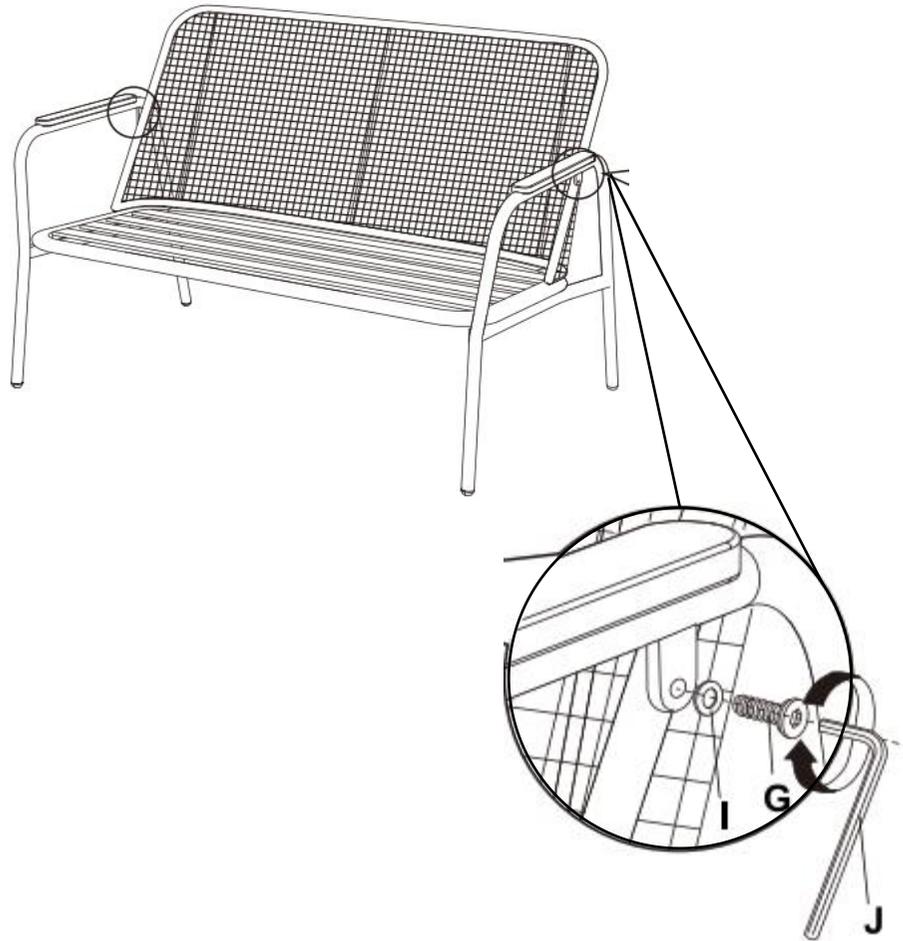

4

