

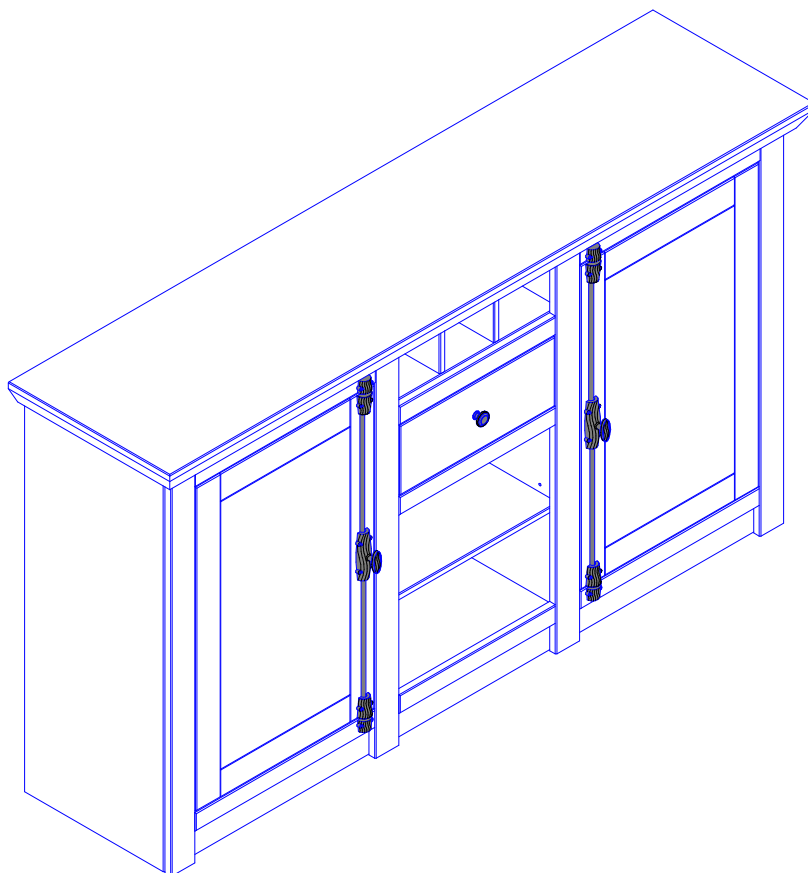
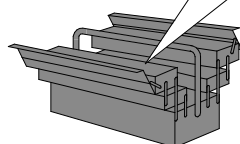


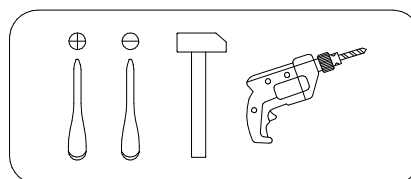

- | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| D | Montageanleitung | GB | Assembly instructions |
| FR | Notice de montage | IT | Istruzioni di montaggio |
| NL | Handleiding voor de montage | PL | Instrukcja montażu |
| CZ | Montážní návod | SK | Návod na montáž |
| HU | Szerelési útmutató | RO | Instrukțiuni de montaj |
| TR | Montaj talimatı | RU | Инструкция по монтажу |


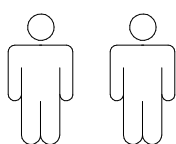


Service · Dienstverlening · Serwis · Servis · Сервисная служба



























Name · Naam · Nazwa · Isim · Название


Nr. · No. · Номер




Typ · Type · Tip · Тип

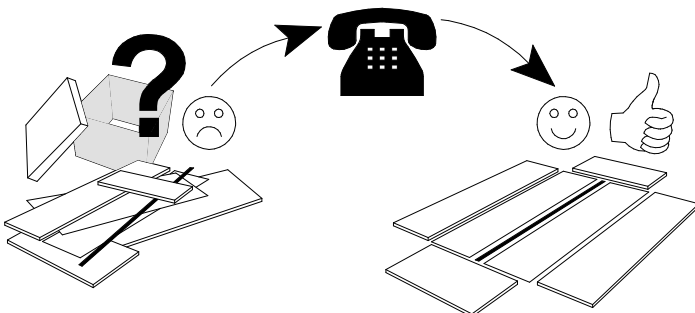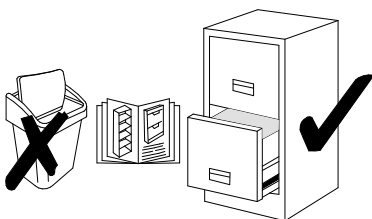


N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1600×400	1		18	446×40	1	
2	846×346	1		19	446×40	1	
3	846×346	1		20	446×40	1	
4	846×60	1		21	446×40	1	
5	846×60	1		22	515×80	2	
6	696×442	2		23	785×531	1	
7	384×150	1		24	785×531	1	
8	310×94	1		25	785×447	1	
9	310×94	1		26	433×341	1	
10	353×94	1		27	434×332	1	
11	306×362	1		28	846×341	1	
12	514×341	2		29	846×341	1	
13	328×23	2		30	846×60	1	
14	434×80	1		31	846×60	1	
15	515×332	1		32	434×341	1	
16	515×332	1		33	434×341	1	
17	388×40	3		34	339×120	2	



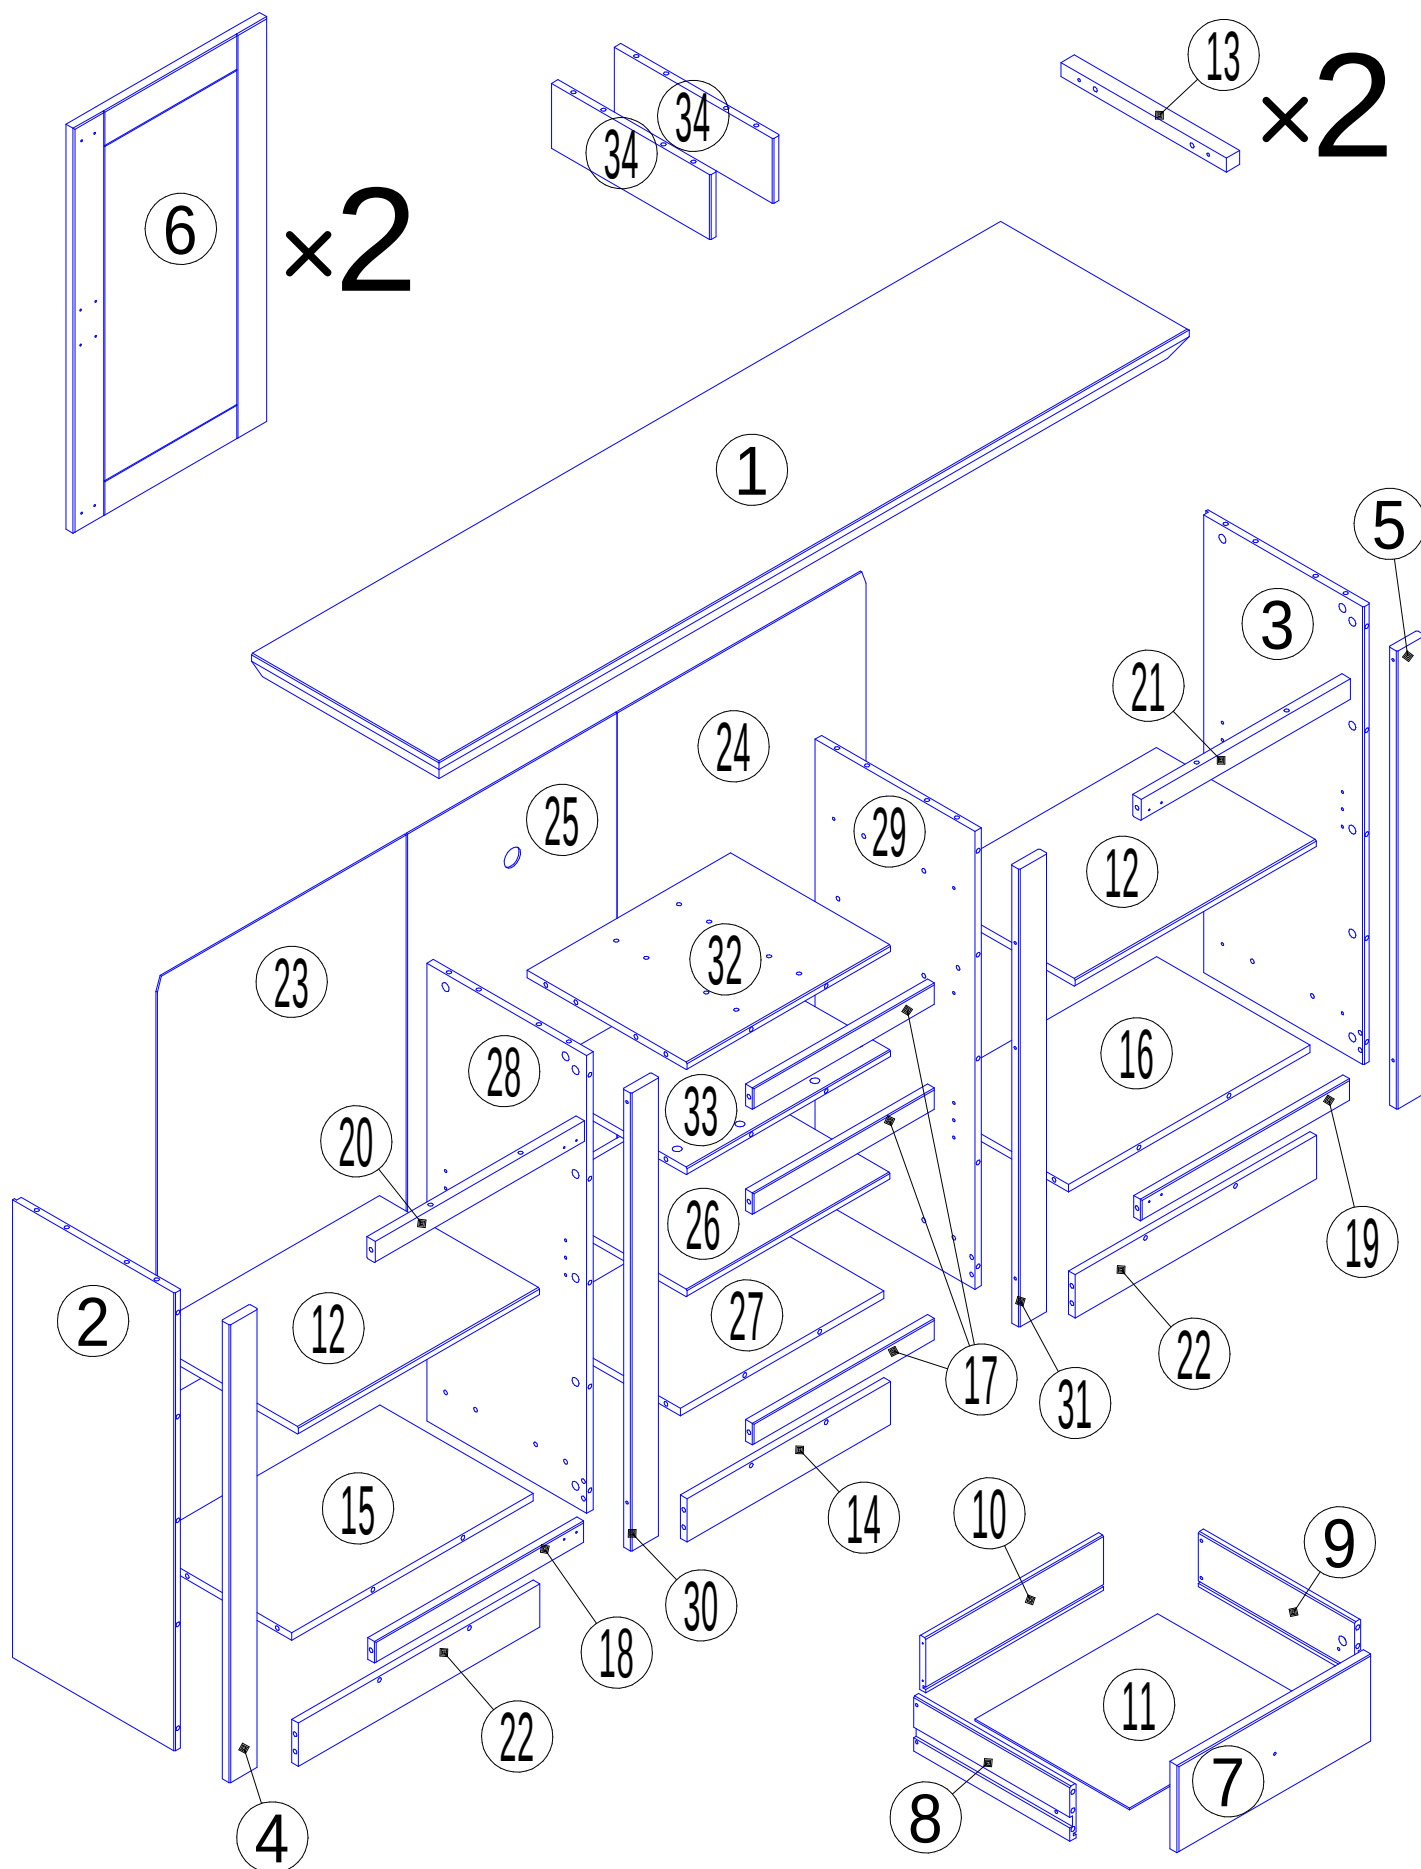


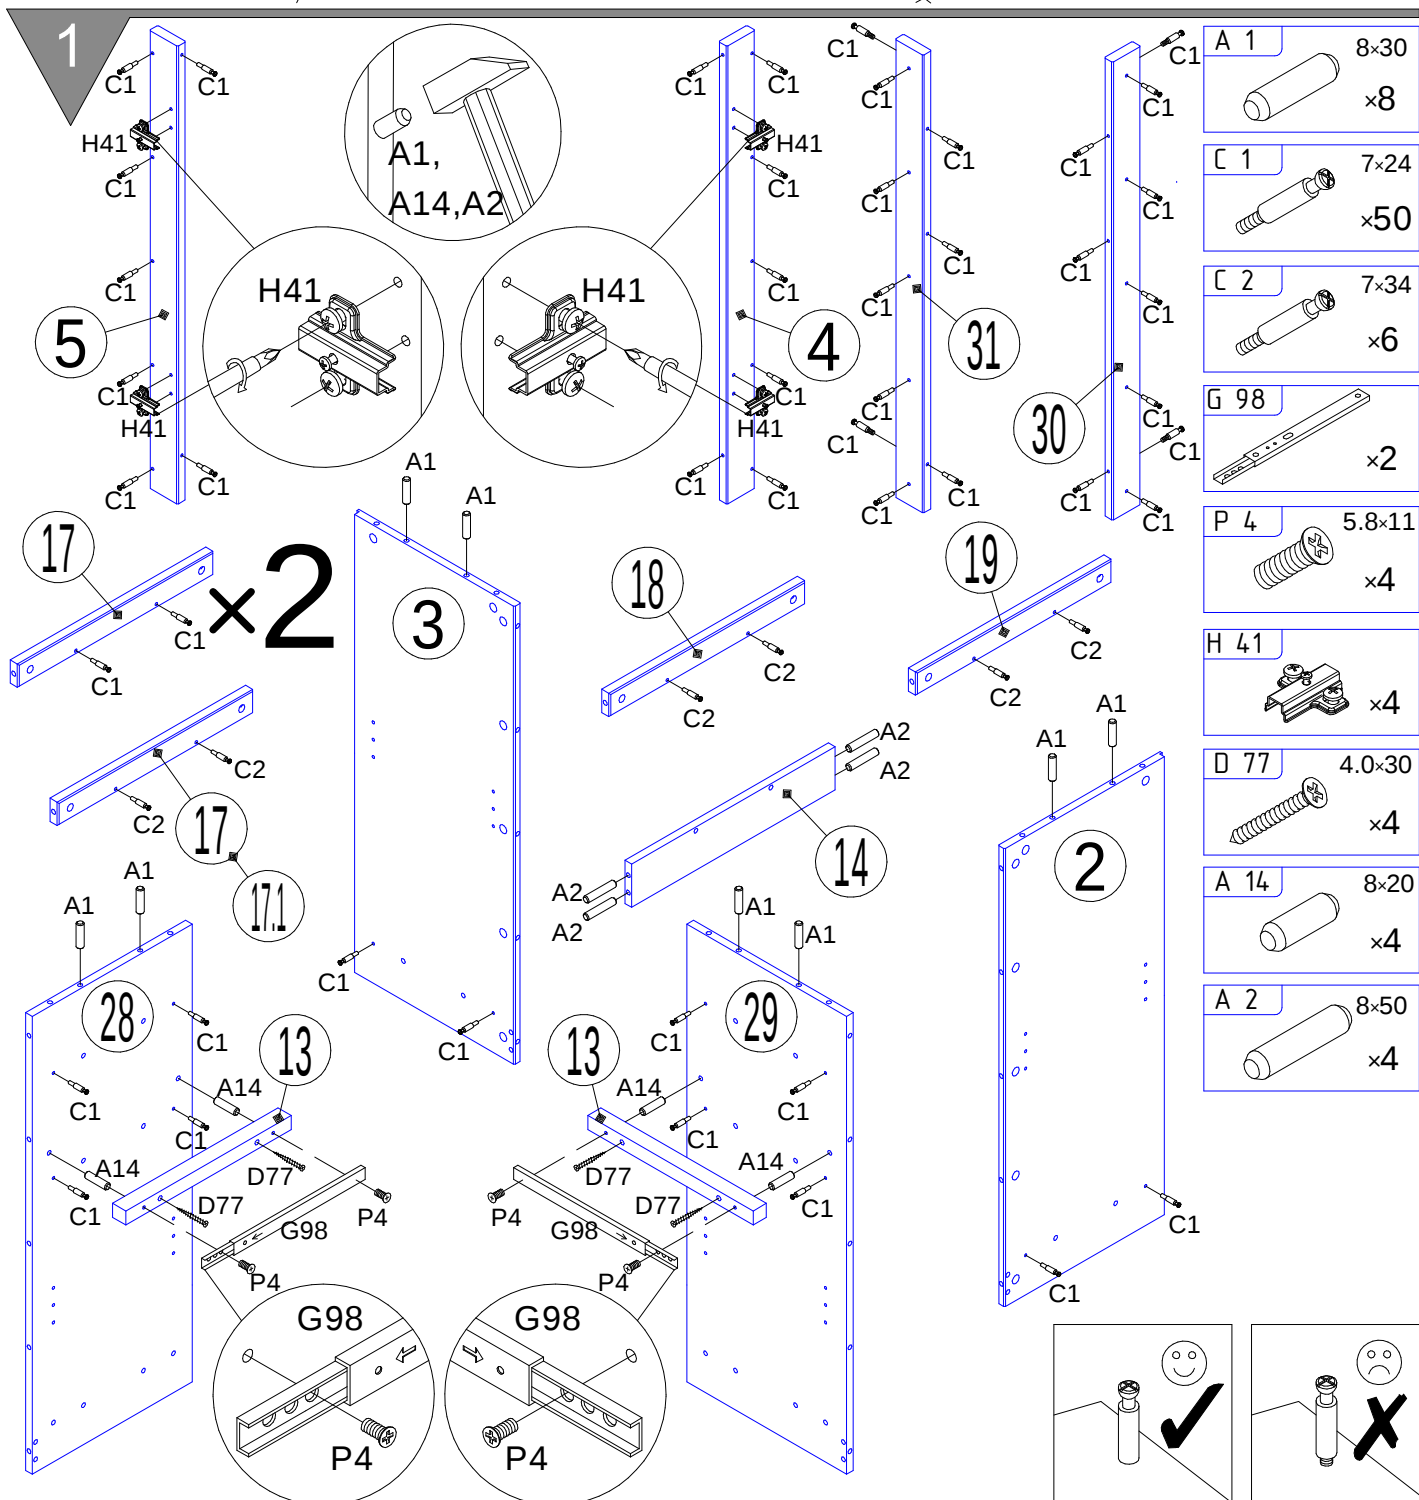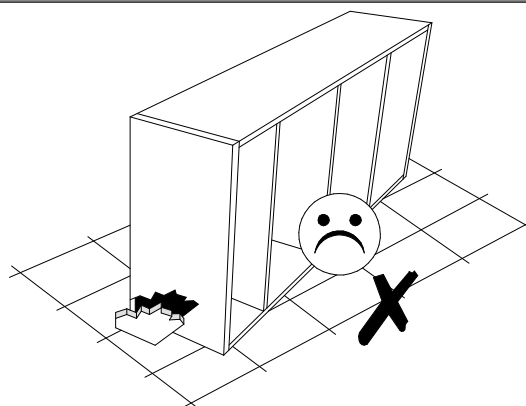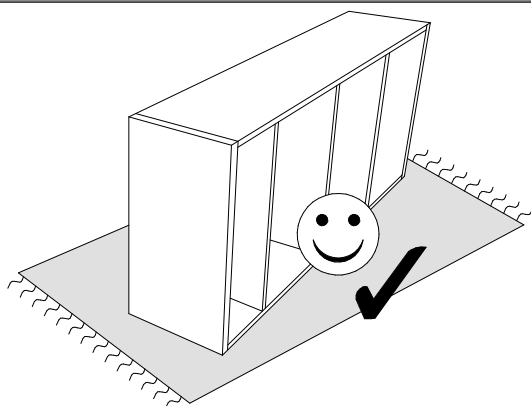


2

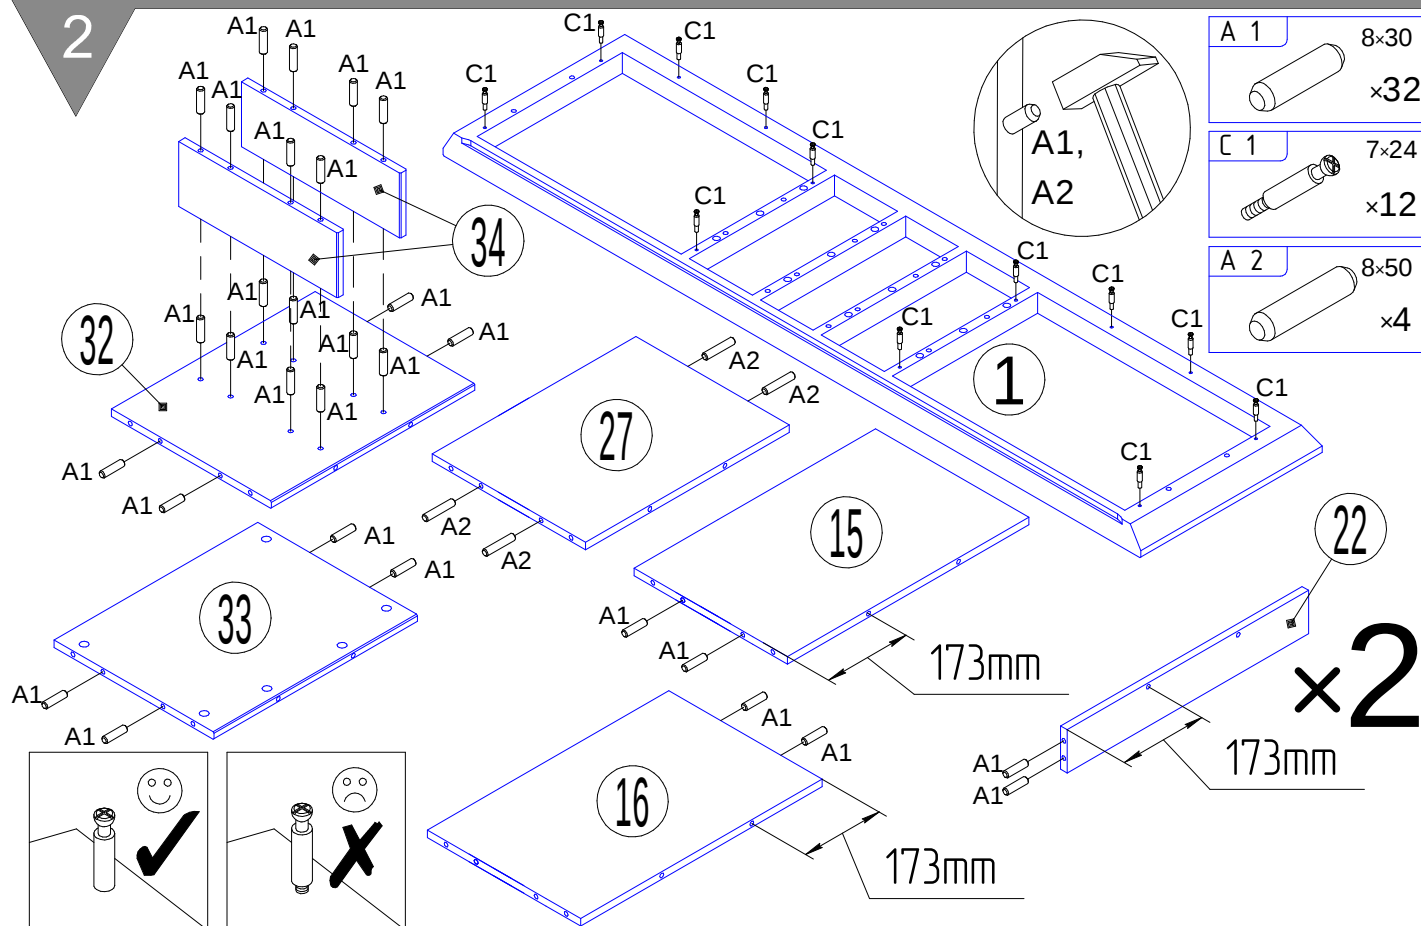





3

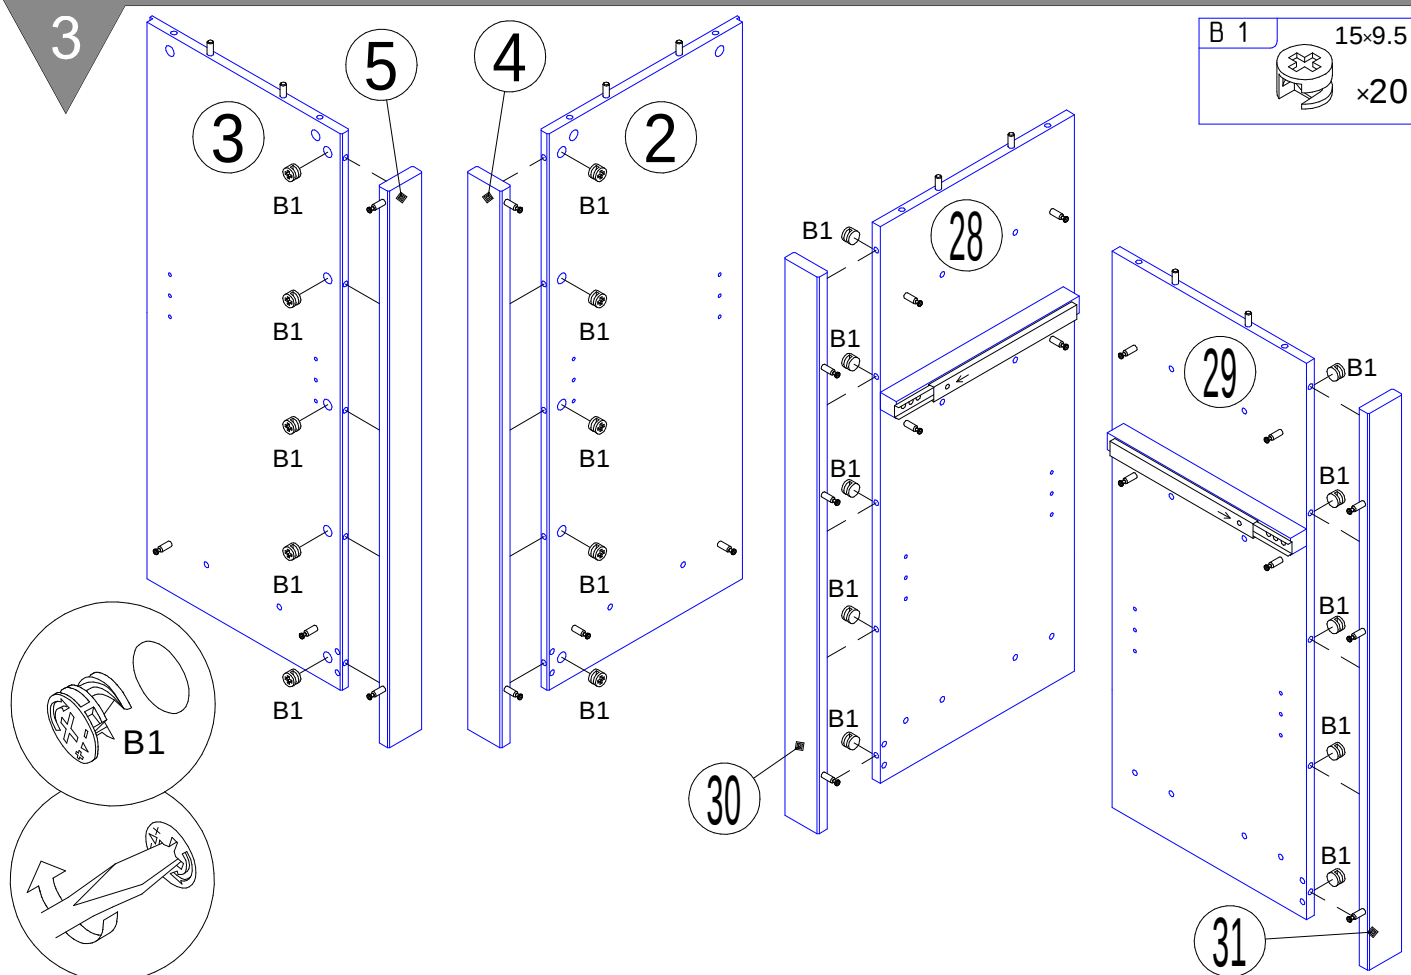


B 1	15×9.5
	×20
B 3	12×10.2
	×14
C 6	7×58
	×4

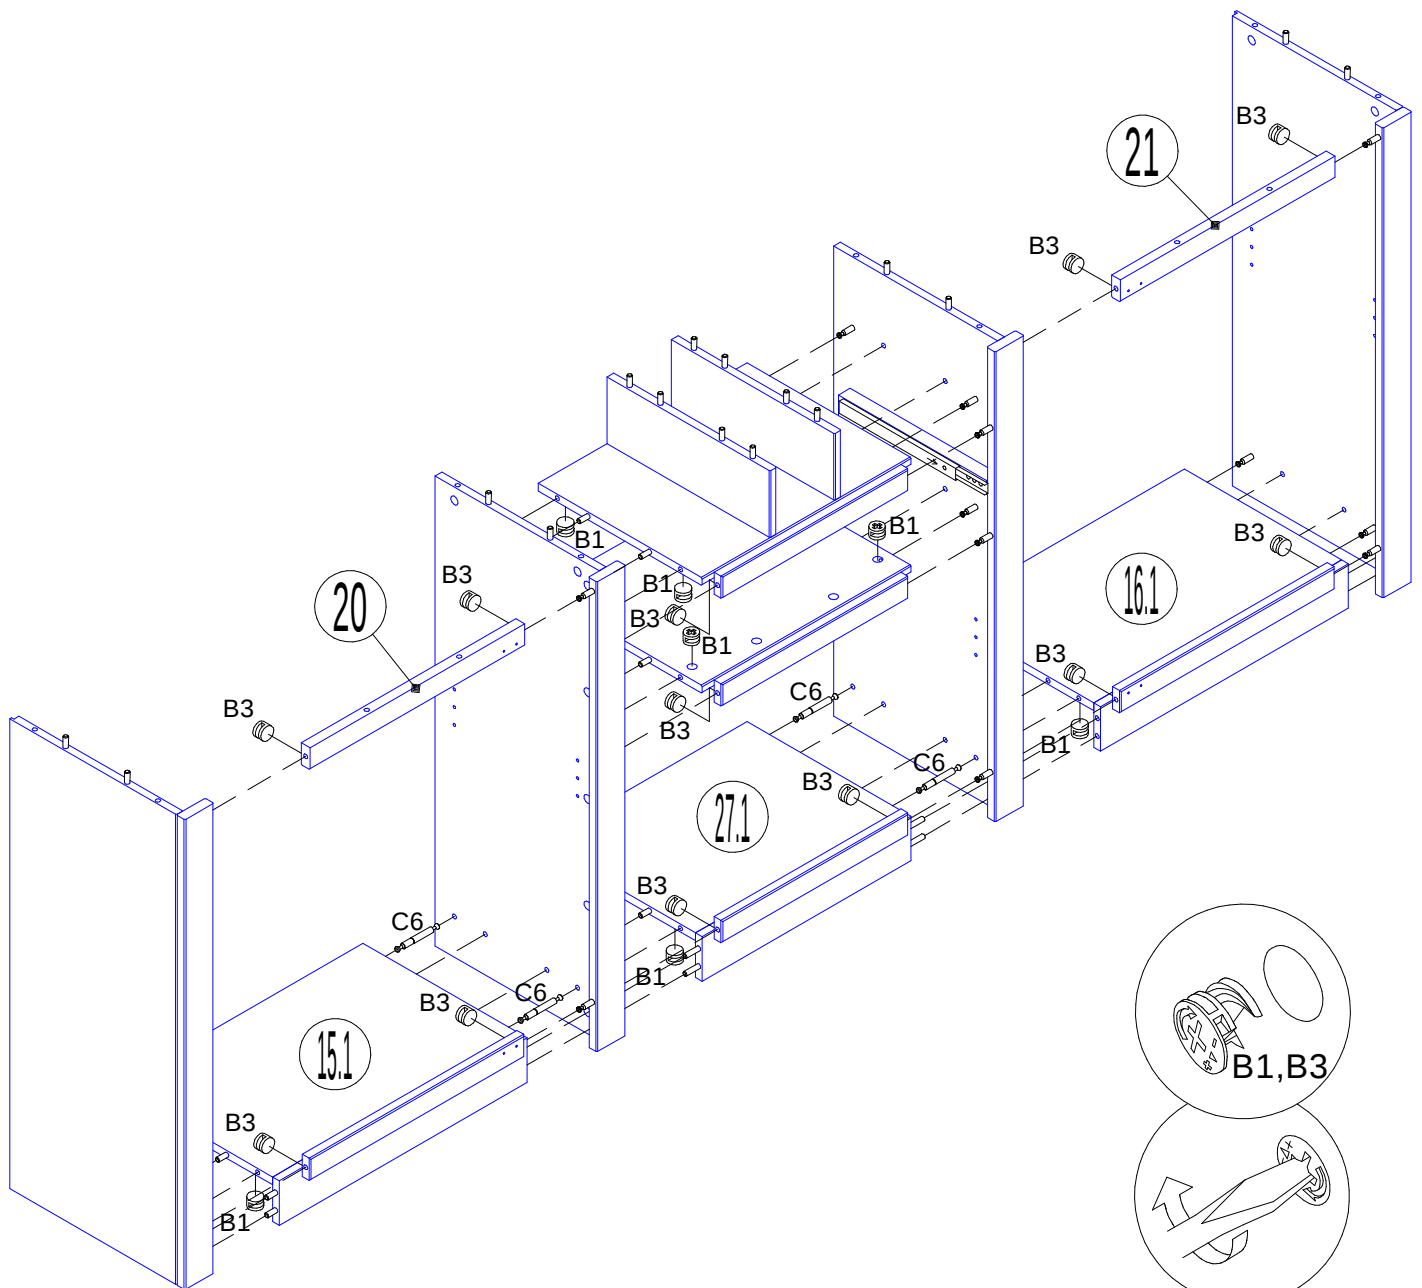

B 1	15×9.5
	×8
L 40	
	×6
B 3	12×10.2
	×4

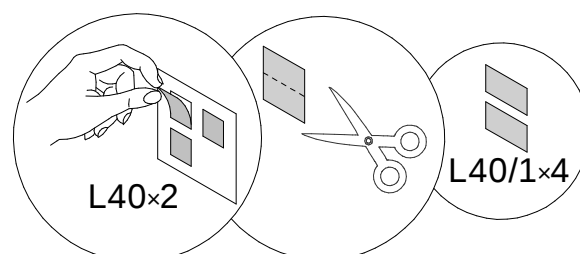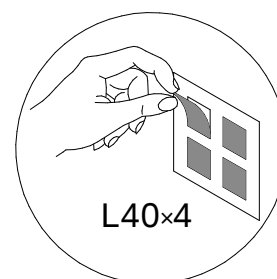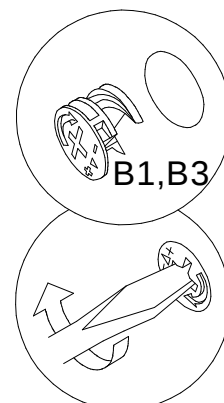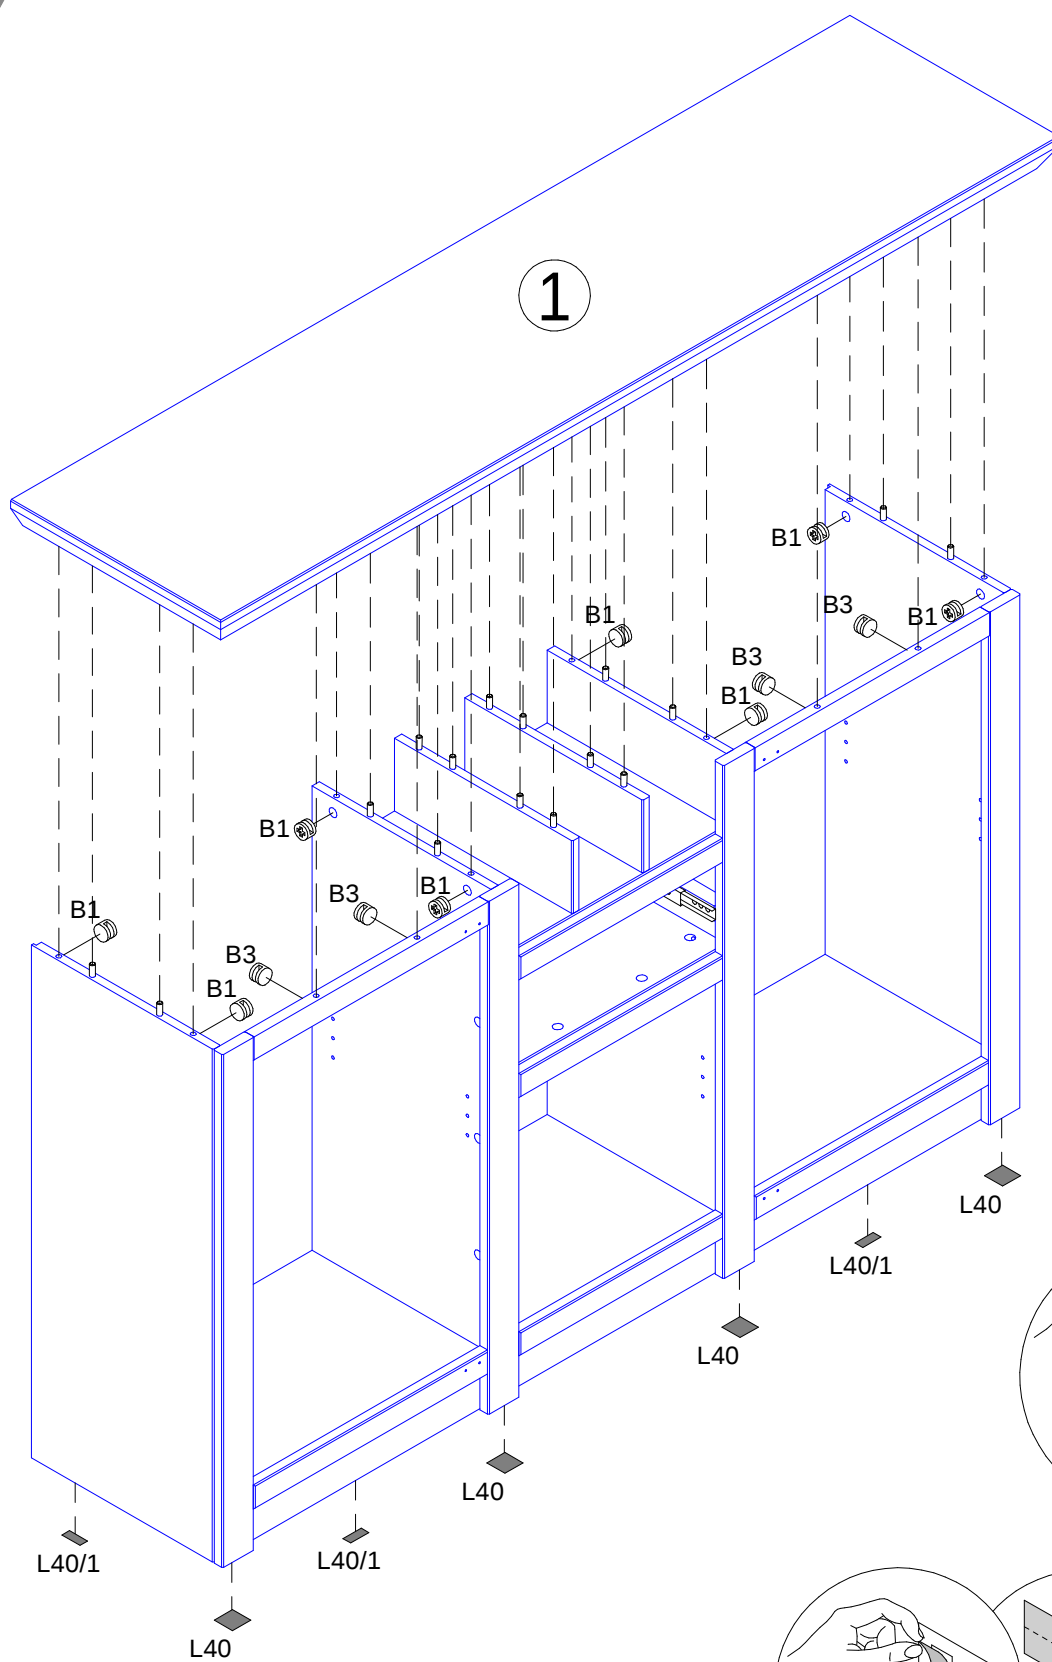

9

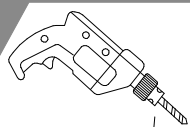

N2

24

25

N18

D91

D30

M4

M4

12

26

12

M4

M4

M4

M 4



x12

O 17



x50

D 30




3.5x15

x1


N 18



x1

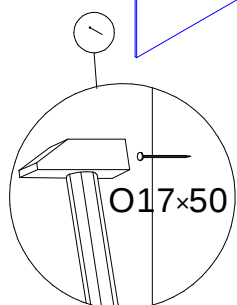

O17x50

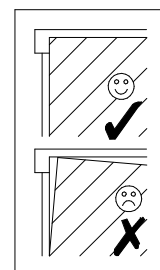

D 91



4.0x60

x1

N 2



8x50

x1

10

H103

D30

D30

6

H103

D30

D30

6

D166

D166

D166

D166

D166

D166


V208

D166

D166

x2

H 103



x4

D 30



3.5x15

x8

V 208




x2




D 166



4.0x20

x16

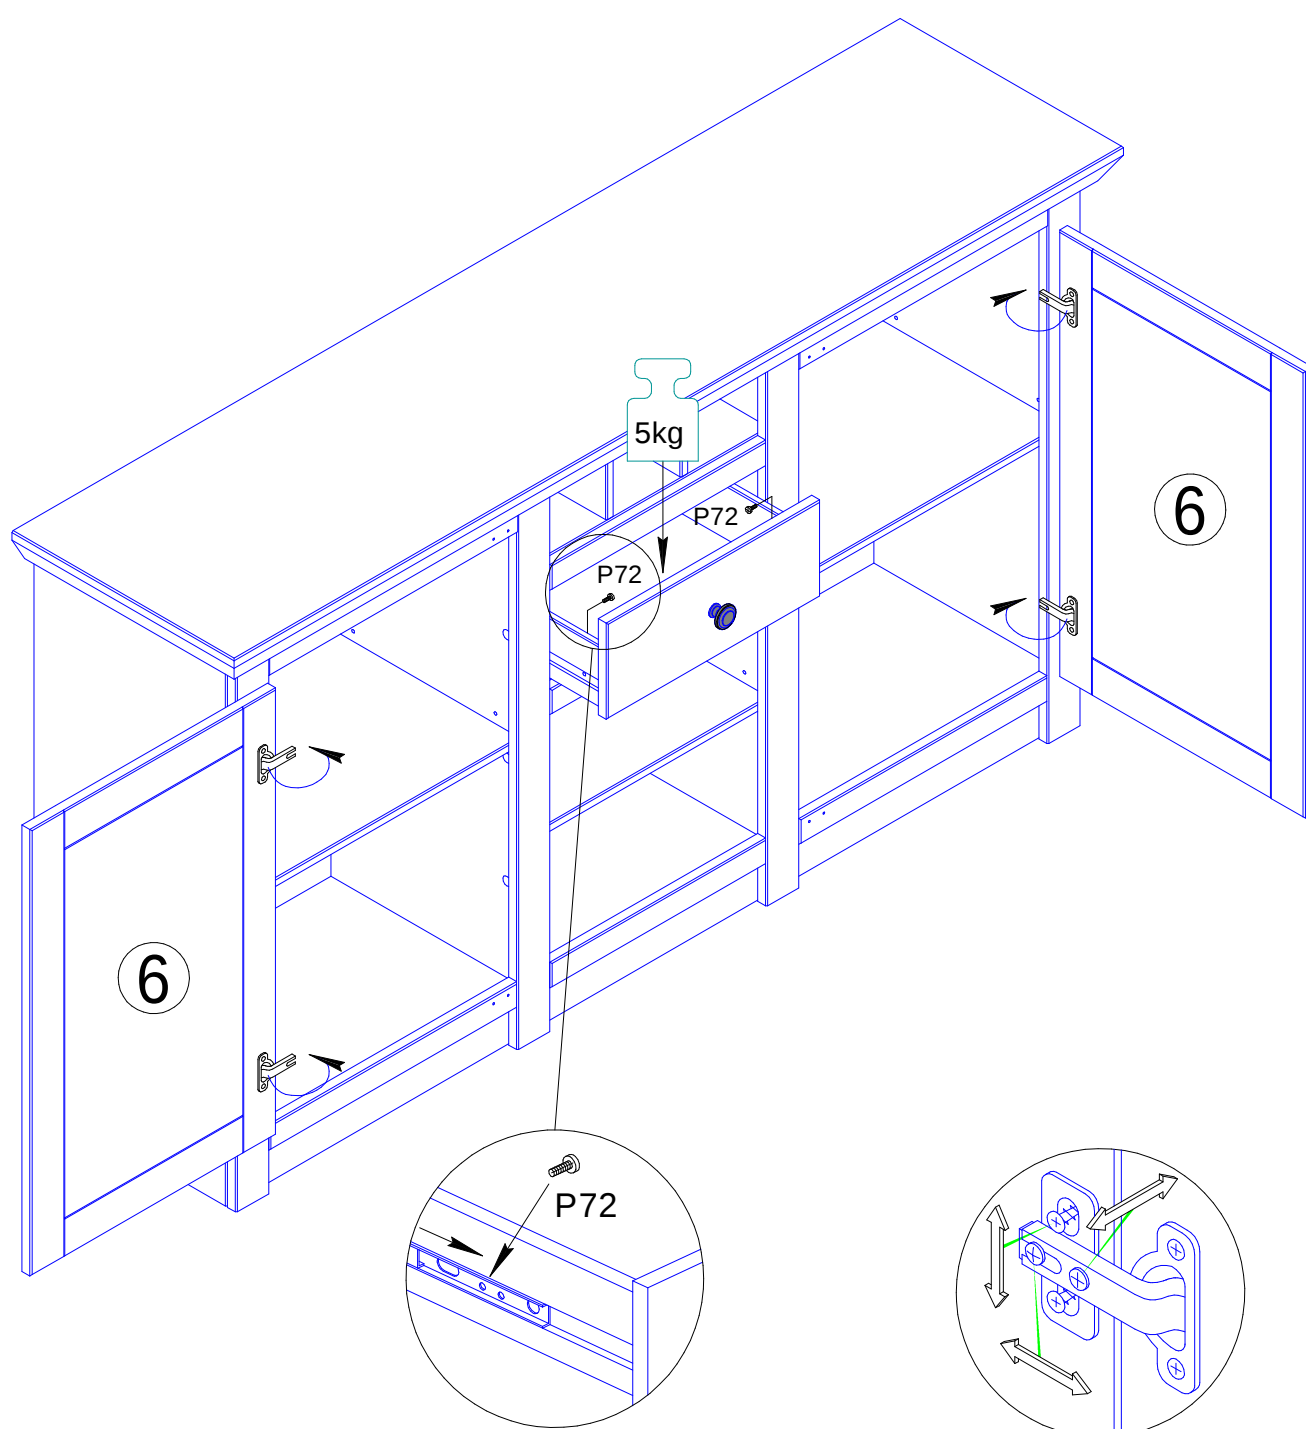

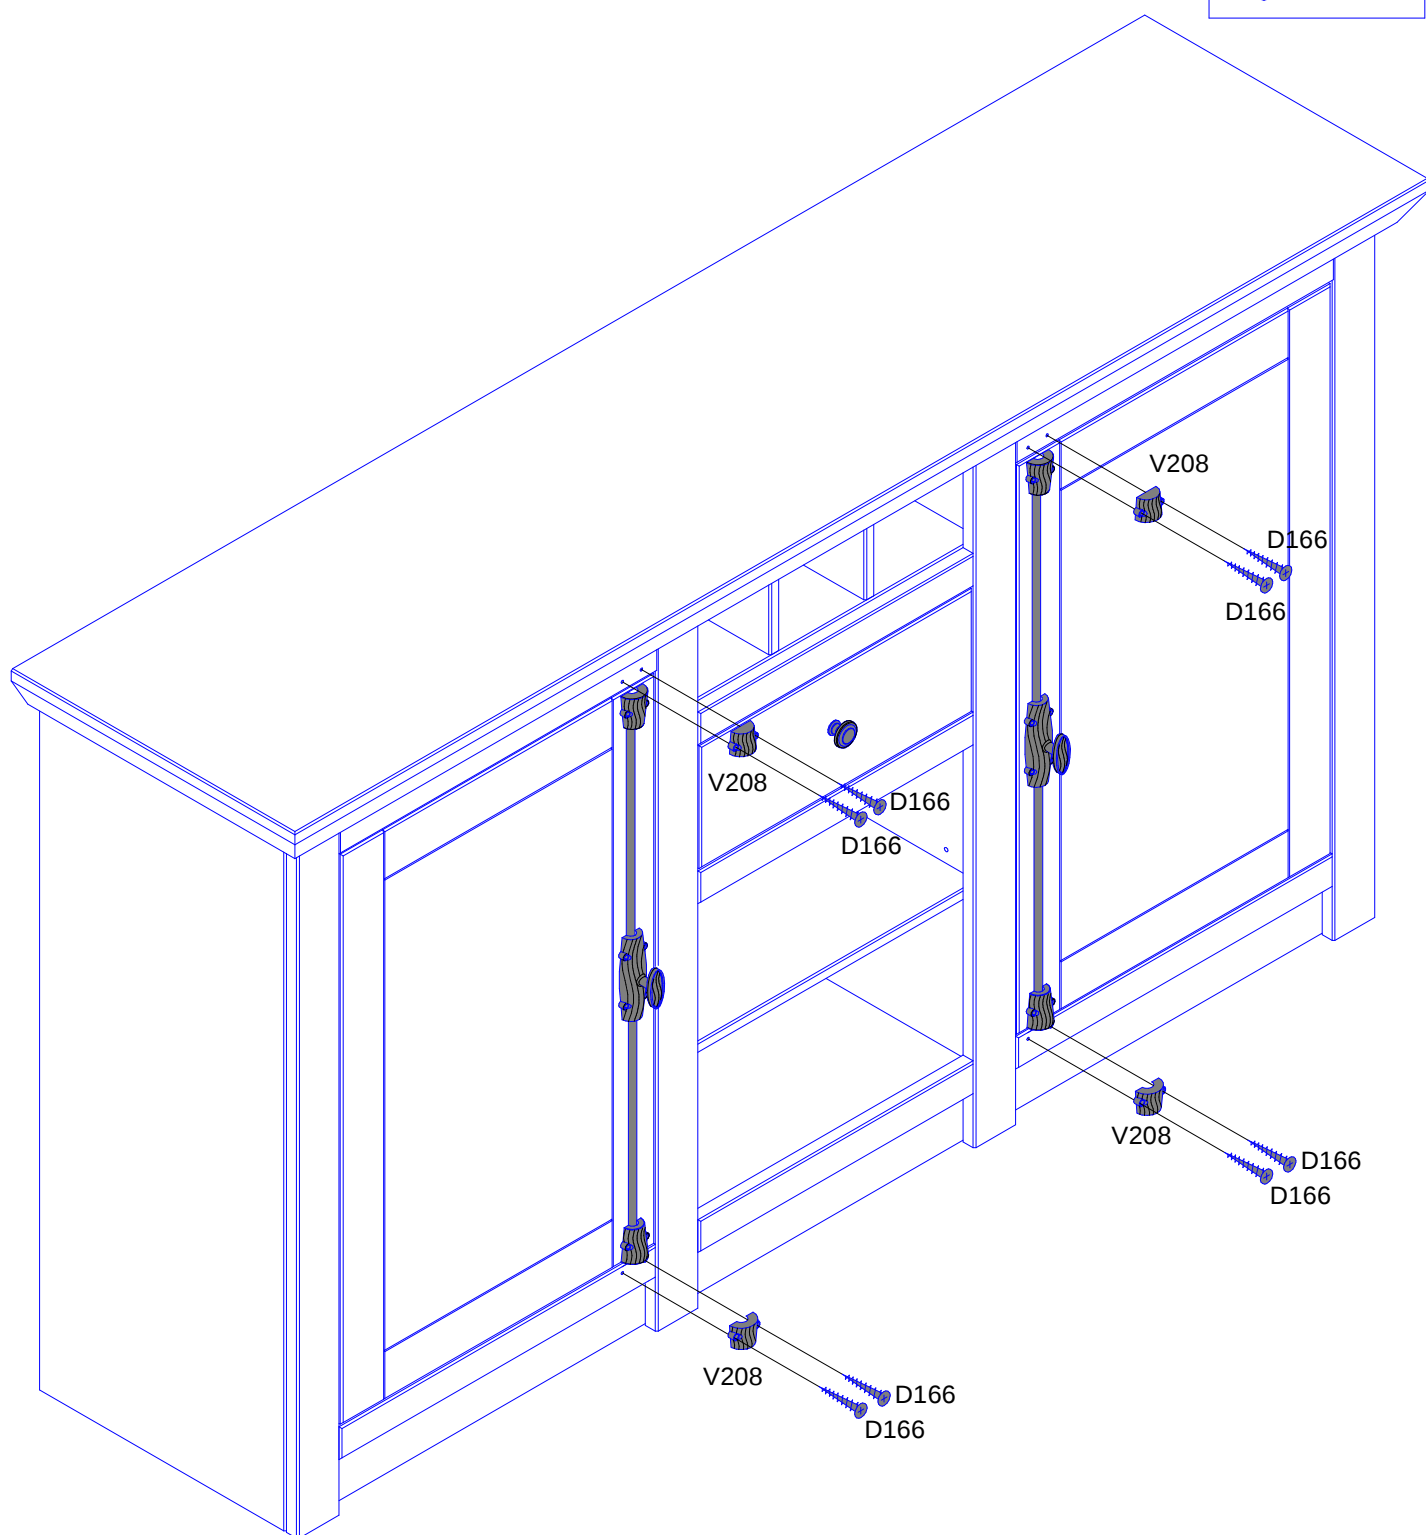



**Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание**



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmínečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!